

PS2 専用ローリングスイッチキット 取扱説明書

カプコン クラシックス コレクションの、フォゴットンワールド（ロストワールド）や、アルティメットエコロジーを、アーケードに近い感覚で遊ぶことができます。ローリングスイッチの動作は、以下のようになっています。


- ・ ローリングスイッチの回転動作 ⇒ 右アナログスティック
- ・ ローリングスイッチの押下動作 ⇒ ○ボタン

使用可能なボタンは、START ボタン、○ボタンのみです。ゲームの設定の変更等で、これ以外のボタンが必要な場合は、DUALSHOCK に繋ぎ直すなどして下さい。

PS2 専用ローリングスイッチの試作に関する技術資料を WEB で公開しております。

部品一覧

部品を組み込む為のリアルアーケード Pro.などのアーケードスティックが必要です。

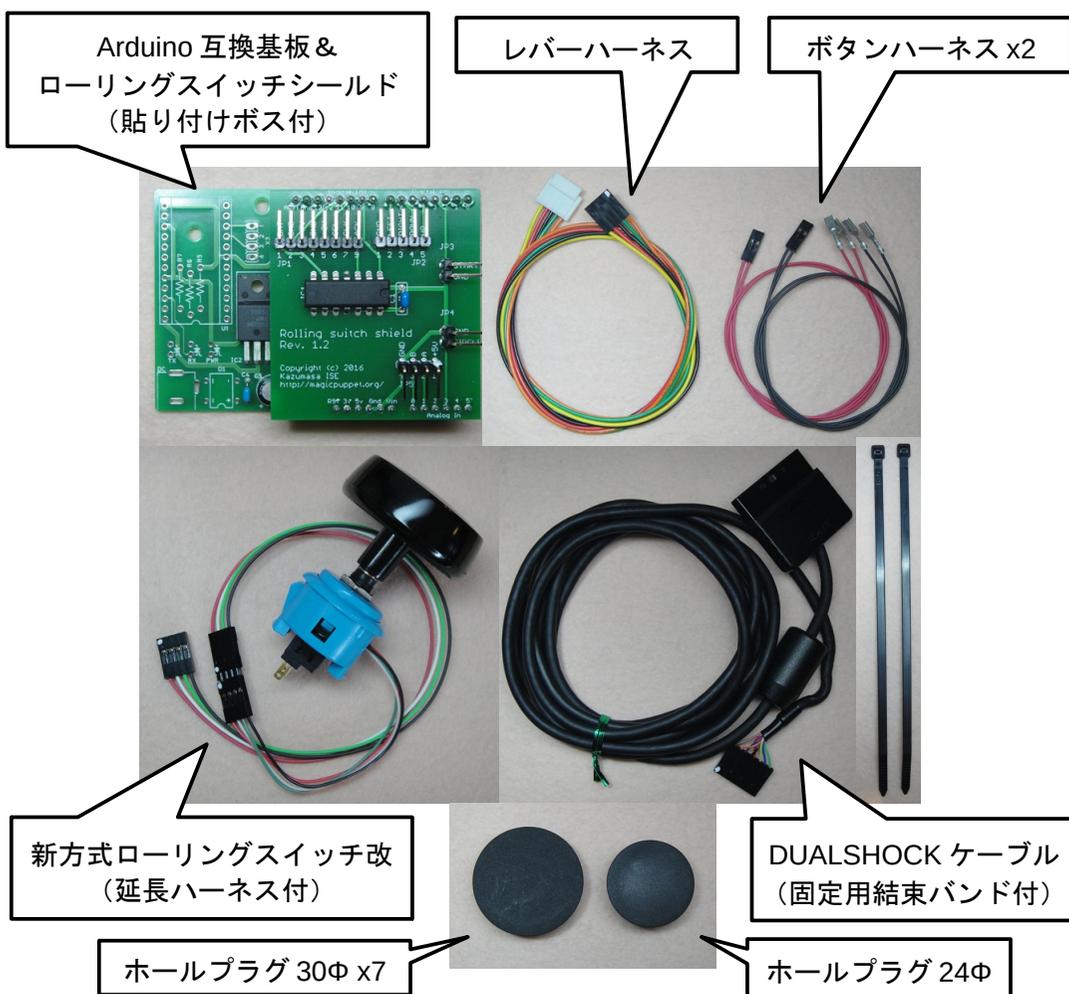


DUALSHOCK ケーブルはジャンク品から部品を取得したため、小さな傷や取りきれない汚れが残っている場合があります。予めご了承下さい。

組み立て手順


リアルアーケード Pro.2 SA へ組み込む場合を例に説明します。

1. 天板を固定しているネジを外して持ち上げ、レバーとボタンに接続されているケーブルを全て取り外し、START ボタン以外のボタンを取り外します。
2. Oボタンの穴に、新方式ローリングスイッチ改を取り付けます。Oボタン以外の穴は、ホールプラグで塞ぎます。
3. 底板を固定しているネジを外して取り外し、PS コントローラケーブルを取り外します。その他のケーブルは天板側から底板側に引き込んでまとめます。

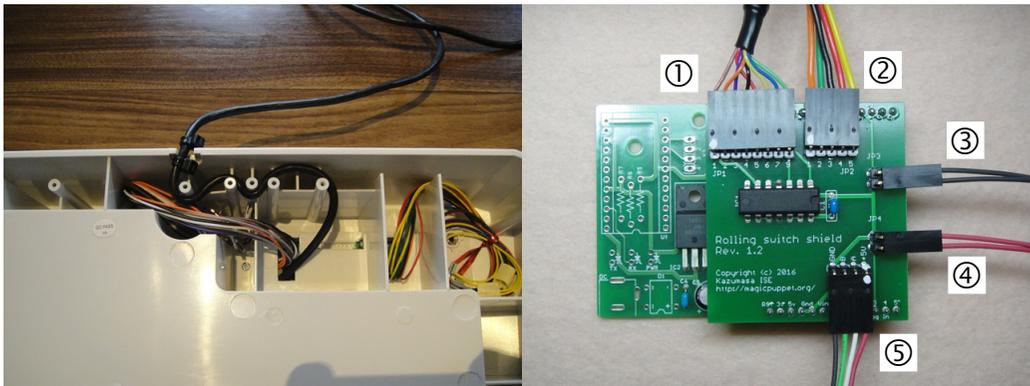

4. キット付属の DUALSHOCK ケーブルを取り付けます。QI コネクタ側の端を天板側に引き込み、十分な長さを確保した後、結束バンドで固定します。
5. ローリングスイッチシールドに、① DUALSHOCK ケーブル、② レバーハーネス、③ START ボタンハーネス、④ O ボタンハーネス、⑤ 新方式ローリングスイッチ改ハーネスを接続します。①②⑤を接続の際はコネクタの向きに注意して下さい。1 番ピン側に印があります。

ケーブルやハーネスの接続に間違いがないか十分に確認して下さい。接続を間違えると、PS2 が壊れてしまう可能性があります。

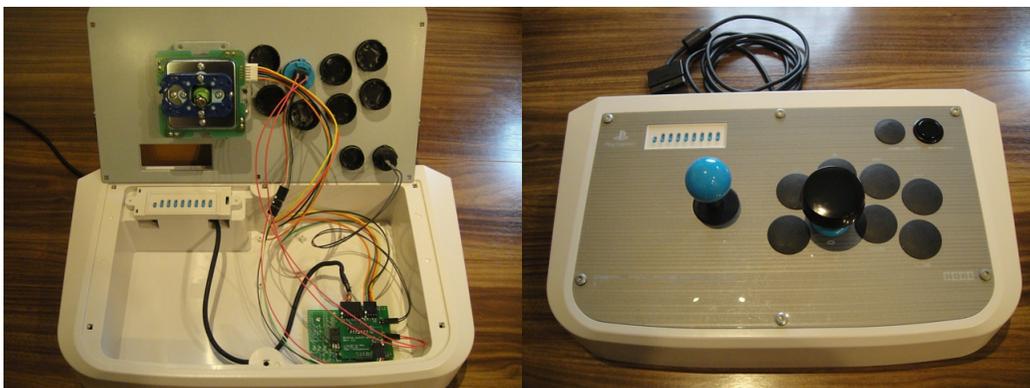

6. 部品同士が干渉しない位置に、基板を固定します。
7. 天板と底板をネジで固定し、完成です。

個人が製作したものですので、安全性や動作の保証等、行き届かない点があるかもしれません。予めご了承下さい。

2016 年 06 月 04 日 初版

Kazumasa ISE Twitter: @kaz_ise <http://magicpuppet.org> Mail: kzms.ise@gmail.com